

立即开始

1

按  键打开系统。



2

按  键以激活自动功能。




AUTO TRIM

关




AUTO TRIM

开

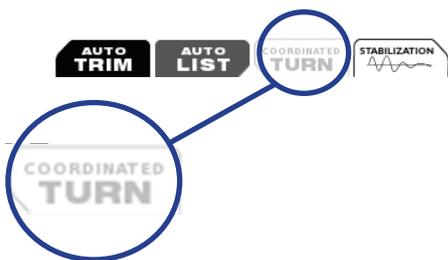


操作员没有该功能的许可。

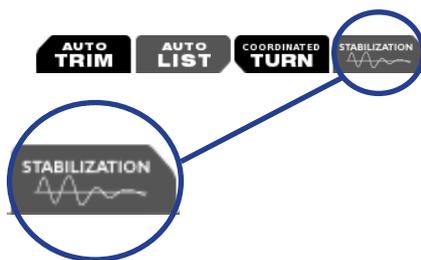

功能已打开,但由于速度低而未被激活。

概述

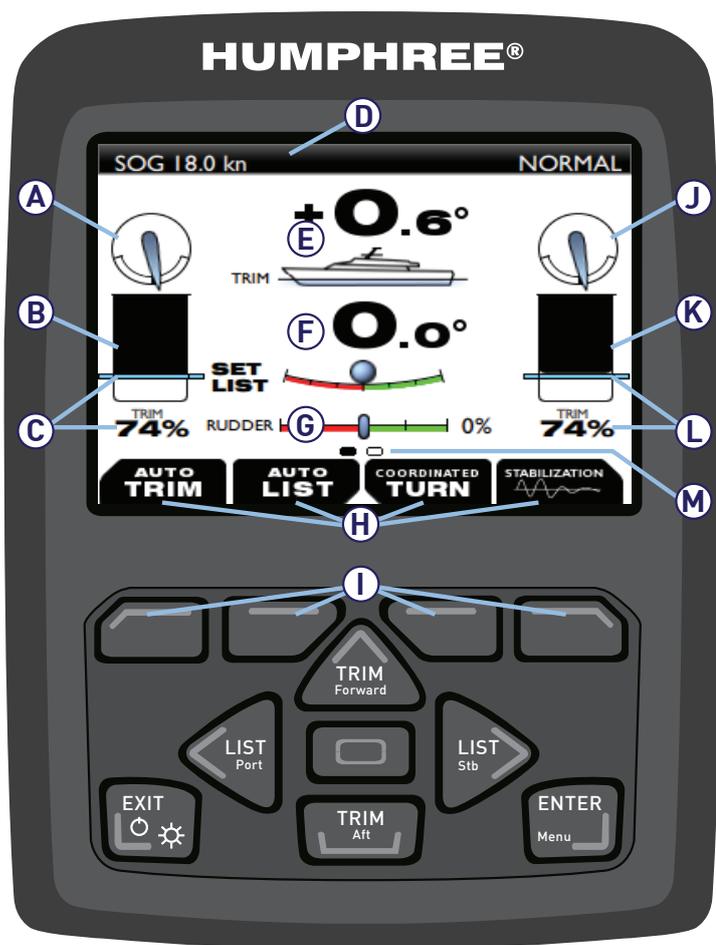

- A. 左舷鳍片
- B. 左舷拦截器
- C. 拦截器纵倾需求
- D. 状态栏
- E. 纵倾角度
- F. 列表角度
- G. 方向舵指示器
- H. 自动功能指示器
- I. 软键
- J. 右舷鳍片
- K. 右舷拦截器
- L. 拦截器纵倾需求
- M. 页面指示器

自动功能

自动纵倾

根据速度调整船只的纵倾。

自动列表

防止船只向一侧倾斜。

协调转向

在转向时调整船只的侧倾角度。

稳定


动态抵消侧倾运动。

控制面板 键



软键


根据环境而变化。

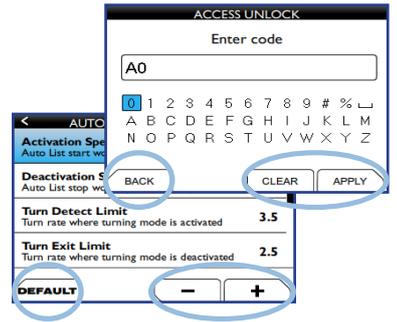

使用  在主屏幕上的页面之间切换。

回车/菜单

用于进入菜单并选择选项。

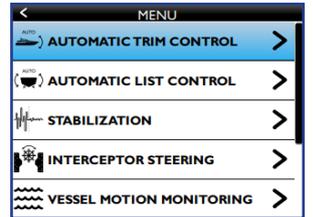


打开/关闭

将  按住 2 秒以上以关闭系统。

调光器


短按  以打开调光器弹出屏幕。

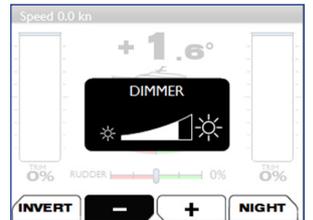

手动控制




右舷和左舷拦截器同时展开，船头向下纵倾。



左舷拦截器缩回，右舷拦截器展开，鳍片顺时针旋转，以便让船只列表转到左舷。



左舷和右舷拦截器同时缩回，船头向上纵倾。



右舷拦截器缩回，左舷拦截器展开，鳍片逆时针旋转，以便让船只列表转到右舷。